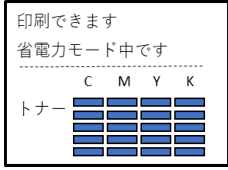
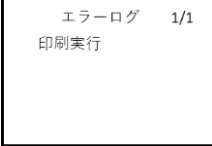
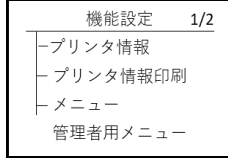
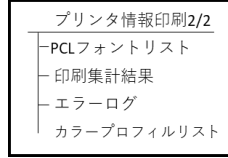


XL-C8350/C8365 エラーログの印刷方法

障害発生時に液晶ディスプレイの内容を控え忘れた場合、エラーログを印刷して頂ければ、発生したエラー内容を確認することができます。

順	操作手順	順	操作手順
1	<p>トレイ1にA4用紙を横（LEF）にセットして電源投入すると液晶パネルに“印刷できます”と表示します。</p> 	4	<p>「▲」か「▼」ボタンを押し“エラーログ”を選択後「設定」ボタンを押すと“エラーログ”と表示します。</p> 
2	<p>「▲」ボタンを押すと、“機能設定”と表示します。</p> 	5	<p>「設定」ボタンを押すと ERROR LOG が出力されます。</p>
3	<p>「▲」か「▼」ボタンを押し“プリンタ情報印刷”を選択し「設定」ボタンを押すと“プリンタ情報印刷”と表示します。</p> 		

印刷されたエラーログで「Time」の新しい順に「Error No.」「Error」の内容をお問い合わせ窓口伝えてください。

エラーログの見方

- ① Time : 発生日時
- ② Counter : 総印刷枚数
- ③ Error No. : 液晶パネルに表示されるエラーコード
- ④ Error : エラーコードの概要

例：エラーログの印刷結果

ERROR LOG			
① Time	② Counter	③ Error No.	④ Error
2024/03/25 11:32*	67109	382	用紙ジャム
2024/3/24 10:30	67071	401	重走エラー
2024/3/11 16:09	65023	310	カバーオープン
⋮	⋮	⋮	⋮